


Xtratus Flex®

Model Xtratus Flex® er både en design-revolution og en teknisk revolution inden for sikkerhedståge. Dens elegante, diskrete og patenterede design er lige så smart som den nyeste teknologi indeni med patenteret væskesystem - affyring minder om en mindre eksplosion. Xtratus Flex® anvendes oftest i private hjem og eksklusive kontorer og butikker.



2 års garanti

Europæisk kvalitet - dansk design. Xtratus Flex® leveres med 2 års garanti.

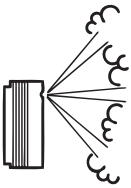

3-huls ligeud-dyse

Xtratus Flex® leveres med en 3-huls-dyse, der peger ligeud. Den kan ikke udskiftes.



Xtratus Flex® tågevæske

Solid tågevæskebeholder: Ekstra hvid og tør og med ekstra lang hængetid. Let og hurtig udskiftning af dåsen uden at spille.

Funktioner:

- Affyrer op til 250 m³ sikkerhedståge på kun 16 sek.
- Fleksibel justering af ydeevnen: Vælg mellem 2, 3 eller 4 affyringer pr. væskebeholder**
- 100% lydløs i standby-mode
- Kan tilsluttes ethvert alarmsystem
- Patenteret design til montering i hjørner
- Xtratus Flex® virker også uden backup-batteriet

Specifikationer:

Ydelse/tågeproduktion pr. væskebeholder*:

- 16 sek. (2 affyringer)
- 11 sek. (3 affyringer)
- 7 sek. (4 affyringer)

Forberedt til 0,4 liter væskebeholder (ikke inkluderet)

Nok væske til op til 4 affyringer i én væskebeholder

Tilsluttet effekt: 1000 W

Spænding: 230V, 50 Hz

Standby-forbrug efter opvarmning: 60 W (gns.)

Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W

Opvarmningstid (fra kold): 8 min.

Opvarmningstid efter affyring: 0-5 min.

Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.

Input: 3 signaler (arming, trig 1, trig 2)

Output: 2 signaler

Output-spænding til verifikationssensor (PIR), 9V DC

On/Off dipswitch til indstilling af signaler og opvarmning

Backup af elektronik (9V Alcaline)

Strøm-backup efter tab af netspænding: 17 min.

Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer

Intern og ekstern statusindikator

Anti-sabotage og stødafvisende stål kabinet

Farve på stål kabinet: Hvid

Dimensioner: L: 650, B: 140, H: 148 mm

Installationsvægt: 10 kg

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.

*Det er vigtigt at udføre en testaffyring på stedet og ikke kun gå ud fra beregning af kubikmeter.

**Ved indstilling til 3 eller 4 affyringer tæller Xtratus Flex® det anvendte antal affyringer. Efter sidst mulige affyring skal væskebeholderen skiftes og tågekanonen resettes af autoriseret alarminstallatør.



SECURED IN SECONDS