


Skjult installation:

## Nemmere og hurtigere med "skyd bagud" kittet

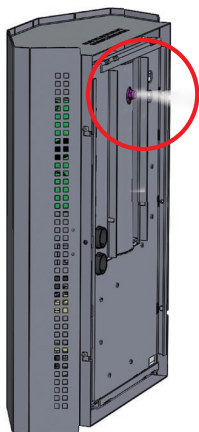

### Skyd bagud

En simpel tilretning af tågekanonen gør det muligt at lade tågen affyre fra bagsiden af den. På den måde kan tågekanonen installeres på traditionel vis og affyre gennem et hul i væg eller loft.



### Spar tid og penge

Installation og service af skjulte tågekanoner er meget lettere og hurtigere, når du bruger et "Skyd bagud"-kit.



### Innovativ sikkerhedståge

PROTECT's udviklingsafdeling arbejder hele tiden for at gøre tågekanonerne og tilbehøret bedre og bedre. Til gavn for installatører og brugere. Mange af PROTECT's produkter inkl. tilbehør er i øvrigt blevet til i tæt samarbejde med danske alarminstallatører.



### Kontakt teknisk hotline

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig med montering og optimering af en tågeinstallation. Ring og spørg efter teknisk hotline.



Få tågekanonerne 600i og 1100i til at affyre tåge fra bagsiden. Med dette gør-det-selv kit er det muligt at vende varmelegemet og dysen 180 grader. Anbefalet til skjulte installationer, når tågekanonen skal affyre tåge i et tilstødende rum gennem væg eller loft.

#### Funktioner:

- Et gør-det-selv kit til tågekanonerne 600i & 1100i
- Ændr tågekanonen til at kunne skyde bagud
- Designet til elegante, skjulte installationer
- Med bagudvendt dyse monteres tågekanonen på traditionel vis og er derfor lettere at montere og servicere. Intet behov for specialløsninger
- Spar tid og penge ved skjulte tågekanoner

#### Specifikationer:

Med en simpel ændring kan du få tågekanonerne 600i og 1100i til at affyre fra bagsiden. Vejledning medfølger.

#### Gør-det-selv kittet består af:

- En ny metalplade til varmelegemet
- En ny holder til temperaturmåleren
- En rørforlænger
- Nye nitter
- Nye kabelholdere

#### Ændringen skridt for skridt:

- Afmonter det komplette varmelegeme fra tågekanonen
- Fjern alle nitter fra varmelegemet med et 3,3 mm bor
- Skær indløbsrøret fri med en stor bidetang, så den gamle endeplade kan fjernes
- Den nye endeplade er forberedt til den nye temperaturmåler og holderen til LED'erne
- Drej de to endeplader 180 grader og fastgør dem ved at bruge nitterne og en popnittedang
- Indsæt temperaturmåleren og re-installér det komplette varmelegeme igen
- Brug rørforlængeren til at forbinde pumpen og indløbsrøret

