

PROTECTGLOBAL.COM

INSTALLATIONS-
VEJLEDNING
FOR NEDSÆNKEDE
OG SKJULTE
TÅGEKANONER

PROTECT 400/700/600/1100/2200/600i/1100i/2200i




SECURED IN SECONDS

1



Metalpladens udskæringer kan bruges til fx gevindstænger (M10), stålwire eller patentbånd.

2

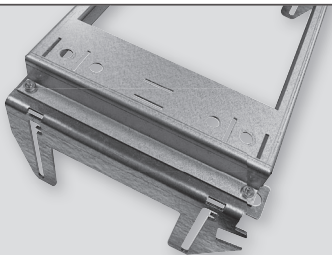


Fastgør tågekanonens monteringsbeslag til metalpladen. Beslag og skruer følger med tågekanonen.

3




Monter nu metalpladen til det faste/øverste loft eller spær med hjælp af fx gevindstænger eller patentbånd (medfølger ikke).

4

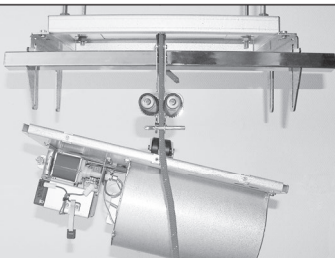


Når metalpladen er solidt forankret, kan tågekanonen monteres i de to beslag. Brug evt. vores ergonomiske hejseværk som vist (tilbehør).

5

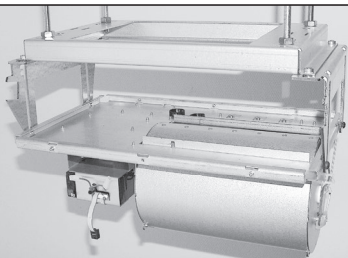


Hejseværet er fjernet, og der er nu god plads til at forbinde strøm- og signalkabler.

6

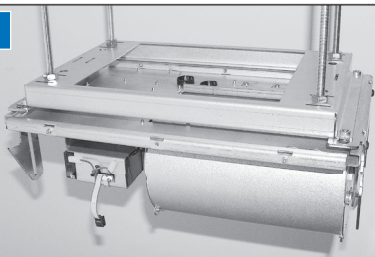


Til sidst skubbes tågekanonen helt op til metalpladen, og skrueerne spændes helt.

7

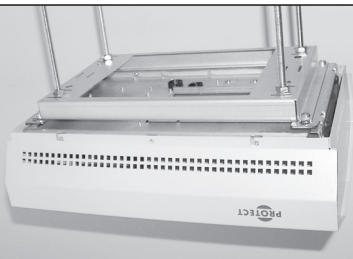

Tågekanonen kan hænge synligt eller skjult.

8

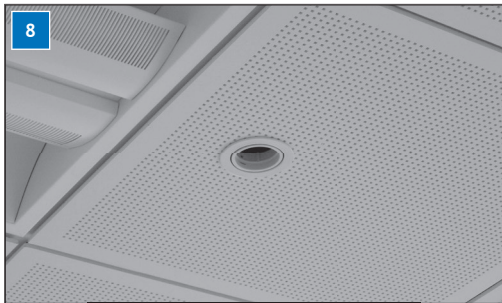

Ved skjulte installationer skal maskinen hænge 2 cm fra det nedsænkede loft.



PROTECT A/S fraskriver sig ansvaret for den del af montørens arbejde, som vedrører fastgørelse af metalpladen til bygningskonstruktionen.

INFO

Besøg PROTECT.DK for mere information om tågesikring og PROTECT A/S.

PROTECT A/S

Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81
info@protect.dk · www.protect.dk